



LightmaXX Platinum Tour Spot ARC

(IP65/Outdoor, 12X3W, TRILED)



RLS-Bedienungsanleitung LightmaXX Platinum Tour Spot ARC.docx

Büro:
RLS Licht GmbH
Weberstraße 41
D 47918 Tönisvorst
Tel. +49 (2151) 701232
info@rls-licht.de

Geschäftsführer:
Silvia Rötgerkamp
Reinhardt Rötgerkamp

Handelsregister:
Amtsgericht Krefeld
HRB 14686

Lager/Werkstatt:
RLS Licht GmbH
Gewerbepark Ostring 1
D 47918 Tönisvorst

Umsatzsteuer Id-Nr.:
DE 157877752

Bankverbindung:
Commerzbank AG Krefeld
IBAN DE 67 3204 0024 0210 3687 00
BIC COBADEFFXXX

Technische Daten:

- LED: **12 x 3W TRI LED** (RGB in 1)
- Abstrahlverhalten: 25° (MFL)
- Anschlussleistung: 50 Watt
- Spannung: AC 100V bis 250V. Frequenz: 60Hz bis 50Hz
- Eingebaute Programme
- DMX Steuerung: 6 Kanäle (Dimmer, R, G, B, Farben Macro/Scroll & Strobe)
- Master / Slave Funktion
- Maße: 22 x 22 x 28 cm
- Gewicht: 3,0 kg

Funktionen (LED DISPLAY) :

Wenn die Ziffer blinkt, bedeutet dies, dass man an dieser Stelle über die UP / DOWN Tasten den Wert wählen kann. Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben drücken Sie die SET UP Taste zur Bestätigung Ihrer Einstellung.

Schritt 1: **C000** Statische Farbauswahl

Drücken Sie die MODE Taste, bis Sie oben gezeigtes im Display lesen.

C100

Helligkeit 00 bis 99
1 = rot
Colour

C200

Helligkeit 00 bis 99
2 = grün
Colour

C300

Helligkeit 00 bis 99
3 = blau
Colour

CF00

Geschwindigkeit
F = Flash/Strobe
Colour

Schritt 2: **J000** Farbwechsel

Drücken Sie die MODE Taste, bis Sie oben gezeigtes im Display lesen.

J300

Geschwindigkeit 00 bis 99
3 = 3 Farben (RGB)
Jump

J700


Geschwindigkeit 00 bis 99
7 = 7 Farben
Jump

JF00

Geschwindigkeit 00 bis 99
F =
Jump

Schritt 3: **F000** Farbübergänge

Drücken Sie die MODE Taste, bis Sie oben gezeigtes im Display lesen.

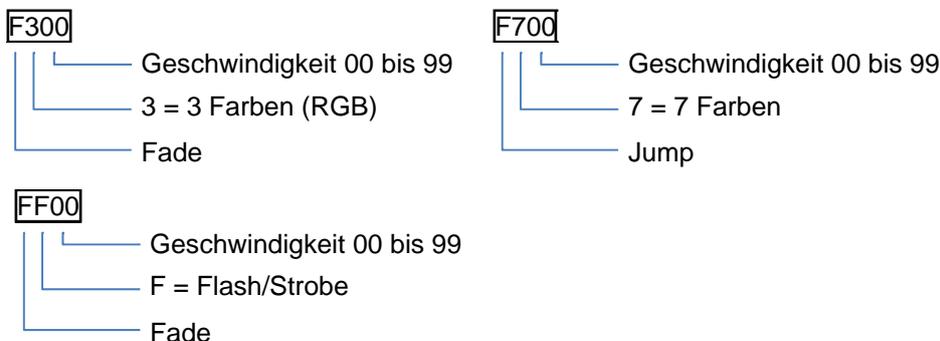

Schritt 4: **SLAV** Slave-Modus

Drücken Sie die MODE Taste, bis Sie oben gezeigtes im Display lesen.

Damit aktivieren Sie den SLAVE MODUS.

Schritt 5: **A001** DMX-Modus

Drücken Sie die MODE Taste, bis Sie oben gezeigtes im Display lesen.

Verbinden Sie den Tour Spot ARC mit einem geeigneten DMX-Controller.

DMX Belegung und Funktionen:

Ch. 1	Ch. 2	Ch. 3	Ch. 4	Ch. 5	Ch. 6
Master Dimmer (0 bis 255)	Rot (0 bis 255)	Grün (0 bis 255)	Blau (0 bis 255)	Blackout <i>Alles aus</i> (0 bis 4)	Strobe (0 bis 255)
				Colour Micro <i>Sound to Light</i> (5 bis 84)	
				Colour Jump <i>Farbwechsel</i> (85 bis 169)	
				Colour Fade <i>Farbübergänge</i> (170 bis 255)	

RLS-Bedienungsanleitung LightmaXX Platinum Tour Spot ARC.doc